



Atendimento fácil e rápido para você!

Para facilitar sua vida, oferecemos diversos canais de atendimento.

Você pode tirar dúvidas, solicitar serviços e resolver pendências sem sair de casa!

📞 16 3173-8595

📱 @igarapavasaneamentooficial

🌐 www.igarapavasaneamento.com.br

Conheça também nossa
Loja de Atendimento:



Rua Cerqueira Cesar, 241

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Igarapava
saneamento

**Confira como solicitar
a sua ligação de esgoto**



Quer ligar seu imóvel à rede de esgoto?

Entenda o passo a passo



Consulte a localização da rede de esgoto

Antes de iniciar qualquer obra no seu terreno, entre em contato com a Igarapava Saneamento. Nossa equipe irá informar a localização exata e a profundidade adequada da rede coletora de esgoto em sua rua.

Realize a instalação interna conforme as normas

Com as informações em mãos, providencie a instalação do ramal interno de acordo com as orientações técnicas. Isso evita retrabalho e garante o funcionamento correto da ligação.

Ligue para agendar a vistoria

Após concluir a instalação do ramal, entre em contato com a Igarapava Saneamento para agendar a vistoria técnica. Para isso, tenha em mãos os documentos do imóvel: Guia de emplacamento, IPTU e uma Conta de Água.

Demais documentos necessários:

Pessoa física: RG ou CPF ou Carteira de Trabalho

Pessoa jurídica: RG e CNPJ e/ou Inscrição Estadual do solicitante.

Tudo em conformidade? Aguarde a aprovação


Após a vistoria, se estiver tudo conforme as exigências, a ligação será aprovada e o sistema poderá ser utilizado normalmente. Caso haja pendências, será necessário corrigir os pontos indicados e solicitar uma nova vistoria (essa etapa é cobrada).



Verifique se o número do imóvel está visível, pois facilita o trabalho do nosso técnico.

Assim que a ligação estiver pronta, desative qualquer fossa séptica no imóvel.



Caso tenha débitos pendentes no imóvel, regularize antes de pedir a ligação.

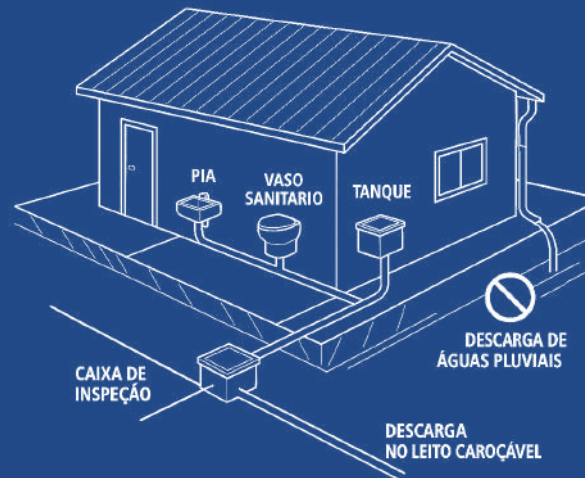

4 Orientações para instalação do ramal de esgoto:

1. A tubulação deve estar alinhada com a construção e permanecer descoberta na soleira para facilitar o acesso.
2. Toda a instalação interna do sistema de esgoto, incluindo a caixa de inspeção, é de responsabilidade do cliente.
3. O ramal não deve ser instalado em frente a qualquer estrutura que impeça o acesso ou danifique a tubulação.
4. É proibido lançar águas de chuva no ramal de esgoto. Essa prática é ilegal, conforme o Decreto Estadual nº 12.342/1978.

Caixa de inspeção de ligação (unifamiliar)

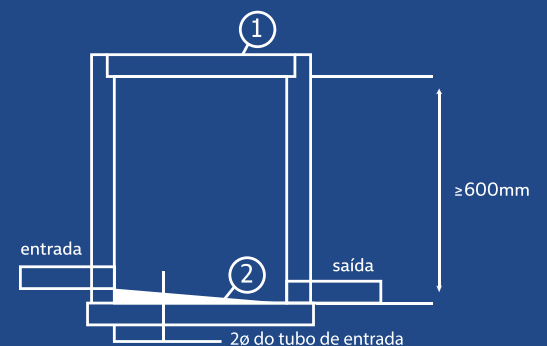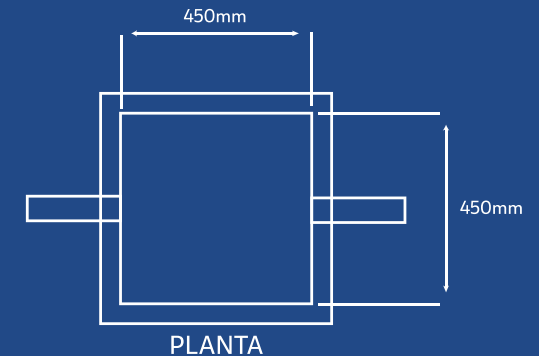

ITEM	DISCRIMINAÇÃO
1	Tampas removíveis (vide nota)
2	Fundo com caimeneto de 5%

Nota:

1. A caixa de inspeção domiciliar unifamiliar também pode ser circular.
2. Para habitações coletivas, as dimensões da caixa de inspeção de ligação devem ser consultadas junto à concessionária.
3. As tampas moldadas em concreto devem possuir espessura entre 50 e 80mm